

# Réduire la *sensibilité* de votre habitation aux inondations

## 1 Comment savoir si ma maison est exposée au risque d'inondation ?

Chaque habitant peut savoir s'il est exposé ou non au risque d'inondation sur le bassin versant de l'Armançon en consultant les documents de références ci-contre. →

Pour en savoir plus sur le risque d'inondation, vous pouvez vous rendre en mairie ou consulter les sites Internet suivants :

- <http://www.prim.net>
- <http://cartorisque.prim.net>

*Documents de référence :*

(ne concernant pas toutes les communes)

- le PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation)
- le DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)
- le PCS (le Plan Communal de Sauvegarde)
- l'IAL (Information aux Acquéreurs et aux Locataires). Ce document oblige tout bailleur ou vendeur d'un bien immobilier à communiquer un état précis des risques pour le locataire ou l'acheteur.

## 2 Quels sont les risques potentiels ?

### ■ *Des risques humains pour vous et votre famille.*

L'impossibilité de vous mettre à l'abri (zone de refuge) ou de quitter votre habitation peut constituer une grave mise en danger.

### ■ *Des pertes économiques.*




## 3 Comment préparer ma maison à la prochaine inondation ?

### Protéger ma famille :

#### ■ *En disposant d'un espace refuge* (étage, mezzanine...).

■ En rédigeant un *Plan Familial de Mise en Sécurité (PFMS)* : ce document pratique vous servira à anticiper l'arrivée d'une inondation afin de gérer au mieux l'évènement lorsqu'il se présentera.

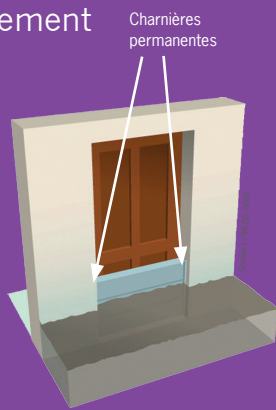

### Protéger mes biens :

■ *En diminuant les entrées d'eau* (portes, portes de garage, aérations basses...) par des systèmes de type batardeau ou hydrobag, faciles et rapides à mettre en œuvre lorsque l'inondation est annoncée.

■ *En adaptant les usages dans votre habitation* : mettre vos biens importants (contrats, photos...) à l'étage ou sur une mezzanine par exemple.

■ *En remplaçant les matériaux sensibles à l'eau* par des revêtements de sols, de murs ou des cloisons beaucoup plus résistants (placoplâtre hydrofuge, fenêtres PVC...).

